babybrezza

Visitez le
www.babybrezza.ca
pour regarder les vidéos, obtenir des conseils et plus encore.

Ce produit peut être protégé par un ou plusieurs brevets, y compris le brevet 8,584,901 (É.-U.) et autres brevets en instance aux É.-U. et ailleurs dans le monde.

©2014 Baby Brezza® Enterprises LLC
DISTRIBUTÉ PAR: DSI INC.
2400A AUTOROUTE TRANSCANADIENNE
POINTE-CLAIRE (QC) H9R 1B1
T:514-344-3240 F:514-344-3296
service@babybrezza.ca 1-800-667-4111
FABRIQUÉ EN CHINE

babybrezza

Mode d'emploi

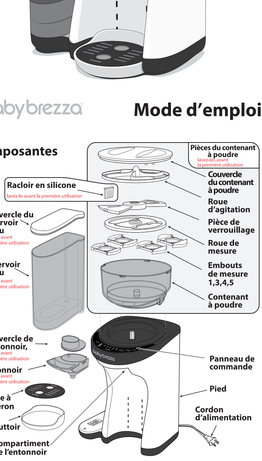

Précautions importantes

Prenez toujours les précautions de base avant d'utiliser un appareil électrique :

1. Lisez tout mode d'emploi avant utilisation.
2. Ne touchez aucune surface chaude.
3. Pour éviter les risques de décharge électrique et de blessures, ne plongez aucun câble, fil, prise, réservoir ni appareil dans l'eau ou un autre liquide.
4. Exercez toujours une surveillance étroite lorsque des enfants se trouvent à proximité d'une personne utilisant un appareil.
5. Débranchez l'appareil de la prise entre les utilisations et avant de le nettoyer. Laissez-le refroidir avant d'y insérer ou d'en retirer des pièces, et avant de le nettoyer.
6. N'utilisez pas cet appareil si le câble ou la fiche est endommagé. Si l'appareil fonctionne mal ou s'il a été endommagé de quelque manière que ce soit, communiquez avec Ebss au 1-800-667-4111 ou à l'adresse : service@ebsbaby.ca
7. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil peut causer des incendies, des décharges électriques et des blessures.
8. Utilisez l'appareil sur une surface plane, et veillez à ce qu'aucun débris ne se trouve sous l'appareil et que les cousinets en caoutchouc soient en contact avec la surface.
9. Usage domestique seulement. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
10. Ne laissez pas le câble pendre sur le bord d'une table ou d'un comptoir, ni entrer en contact avec une surface chaude.
11. Ne posez pas l'appareil sur ou à proximité d'un brûleur à gaz ou électrique chaud, ni dans un four chaud.
12. N'utilisez pas l'appareil à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu.
13. Ne tentez pas d'utiliser l'appareil avec un câble ou une fiche endommagé(e).
14. Cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une broche est plus large que l'autre). Pour réduire les risques de décharge électrique, cette fiche ne peut être insérée que d'un seul sens dans une prise polarisée. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, inversez-la. Si elle n'est s'insère toujours pas, communiquez avec un électricien qualifié. Ne tentez jamais de modifier la fiche d'aucune manière.
15. Assurez-vous d'éteindre l'appareil avant de le débrancher.
16. Un câble d'alimentation court est fourni avec l'appareil afin de réduire les risques d'enchevêtrement ou de trébuchement. Il est possible de se procurer une rallonge ou un cordon d'alimentation amovible plus long; toutefois, ceux-ci doivent être utilisés avec prudence. Le cas échéant, veillez à utiliser une rallonge du bon calibre électrique pour l'appareil. La rallonge ne doit pas pendre du comptoir ou de la table; elle doit être placée de façon qu'on enfant ne puisse pas trébucher ou la tirer accidentellement.
17. Toujours vérifier que le lait soit à la bonne température avant de le donner au bébé.
18. Évitez tout contact avec les pièces mobiles de l'appareil. Ne jamais laisser le contenant à poudre, son couvercle, l'entonnoir ou le réservoir à eau lorsque l'appareil est en marche.

Mise en garde :
Pour les bébés de moins de 6 mois, utilisez toujours de l'eau embouteillée convenant aux préparations lactées pour nourrisson. L'eau du robinet et les biberons sont susceptibles de renfermer des effets nefastes sur la santé du bébé. Ne préparez qu'un seul biberon à la fois, donnez-le immédiatement au bébé et suivez les consignes à la lettre. Jetez les restes de préparation lactée. Tenez toujours le bébé pendant le biberon. Les bébés laissés sans surveillance peuvent s'étouffer.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES	Modèle : FRP0045	Puissance du réchaud : 250W
Tension d'alimentation : 120V ~ 60Hz	Courant : 2.5A	Puissance du moteur : 20W

Conservez le présent mode d'emploi

Commandes et témoins lumineux

Installation - Avant la première utilisation

Nettoyer l'entonnoir, couvercle de l'entonnoir, l'intérieur du réservoir à eau et toutes les pièces du contenant à poudre (voir la page 2).
Ne mettez pas le contenant à poudre ni aucune de ses pièces au lave-vaisselle.
⚠ Après le nettoyage, assurez-vous que toutes les pièces du contenant à poudre sont COMPLÈTEMENT SÈCHES AVANT de les assembler.

Assemblage : **Choisissez l'embout de mesure selon le type de poudre** Détails à la page suivante

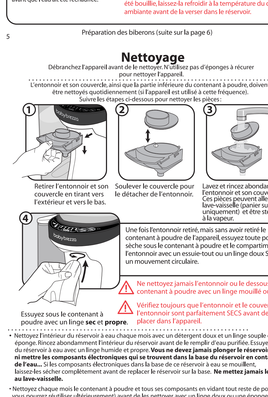
1
Les embouts sont numérotés les numéros 1, 3, 4, et 5. N'utilisez pas la roue de mesure sans embout.
Fixez l'embout choisi sous la roue de mesure.
2
Mettez le contenant à poudre sur la base et insérez la roue de mesure.
3
Insérez la pièce de verrouillage et tournez pour verrouiller les languettes sous le contenant à poudre.
Vérifiez que le racloir en silicone est installé correctement et qu'il ne dépasse pas du contenant à poudre par le trou après l'assemblage. Pour d'autres renseignements, consultez le feuillet relatif au racloir en silicone.
4
Après les étapes 2 et 3, Tournez la roue de mesure dans la position illustrée à gauche : les petites flèches de la roue de mesure et celles du contenant à poudre doivent être vis-à-vis.
Vue du dessus
Devant
5
Insérez la roue d'agitation.
n'ajoutez pas de poudre.
6
Mettez le couvercle tel qu'illustré ci-dessous. Tourner pour verrouiller
vérifiez que le languette du couvercle soit dans la zone de l'appareil.
Rinçage des pièces internes : Après l'assemblage du contenant à poudre, exécutez les étapes suivantes pour rincer les pièces intérieures.
1
Remplissez le réservoir d'eau purifiée à la température ambiante jusqu'à la ligne MAX.
n'ajoutez pas de poudre
2
Branchez l'appareil et le mettre en position ON.
3
Choisissez le format 300 ml (10 oz) en appuyant sur « ml/oz » à 4 fois.
4
Mettez un récipient d'au moins 300 ml (10 oz) sous le débit d'eau.
Appuyer sur « start » (vert) pour commencer à rincer.

L'appareil versera 300 ml (10 oz) d'eau et s'arrêtera de couler automatiquement. Jeter l'eau. Le FormULa Pro® est prêt à être utilisé. **Suivez les consignes des pages 5 et 6 pour la préparation des biberons.**

Sélection de l'embout de mesure

Identifiez votre type de préparation pour nourrisson dans la liste ci-dessous et placez l'embout correspondant dans la roue de mesure

Marque ou Type	Embout
Similac®	
Advance®	4
Advance® Organic	4
Alimentum®	4
Go & Grow®	4
Go & Grow® Soya	5
NeoSure®	3
Soya	5
Sensitive® Irritabilité et gaz	4
Sensitive® Régurgitations	4
Supplementation	4
Total Comfort™	4
PM 60/40 Faible en fer	4
Abbott Elecare®	4
Gerber®	
Good Start® Doux	5
Good Start® Nourrir	3
Good Start® Protéger	5
Good Start® Soya	5
Good Start® Soothe	3
Graduates® Gentle	5
Graduates® Protect	5
Graduates® Soya	4
Enfamil™	
A.R.®	4
EnfaCare®	3
Gentlease®	5
Nutrimigen™	1
Premium® Nourrisson	5
Premium® Nouveau-né	5
Prosobee®	3
Enfagrow® Gentlease®	3
Enfagrow® Supérieur	4
Enfagrow® Soya	4

Marque/Type	Embout
Earth's Best Organic®	
Nourrisson	3
Sensitivité®	4
Soya	3
Baby's Only Organic®	
Produits laitiers	4
Produits laitiers du DHA et de l'ARA	4
Soya	5
Lactoflebif =	4
Marques maison	

Pour les marques maison suivantes, utiliser l'embout correspondant au type de lait indiqué ci-dessous.

America's Choice™, BabiesRUs®, Baby basics®, Bear Essentials, Berkley & Jensen®, Baby, Comforts™, CVS®, Giant®, Giant Eagle Baby, H-E-B Baby™, Home 360® ou Baby, Kuddles®, Little Ones™, Meijer™, Mom to Mom™, Mother's Choice, Parent's Choice™, Rite Aid®, Simply Right™, Top Care®, Up & Up®, Wegmans, Walgreens Well Beginnings™

Type	Embout
Avantage	5
Riz azouté	3
Doux	5
Nouveau-né	5
Biologique	3
Supérieur	5
Sensitivity	4
Soya	1
Tendre	4
Tout-petits et les nourrissons plus âgés	4
Kirkland Signature™ - nourrisson	5

Si votre votre préparation pour nourrisson ne se trouve pas sur la liste, consulter www.babybrezza.ca où vous trouverez plus de détails, ou appeler le service à la clientèle : 1-800-667-4111.

En raison de leur nature et de leur composition, certaines préparations en poudre peuvent former des grumeaux. Vérifiez toujours la présence de grumeaux et agitez le biberon au besoin.

Préparation des biberons

Avant de préparer les biberons avec le Formula Pro® :
- Nettoyez et stérilisez toujours les biberons, tétines et accessoires.
- Lavez-vous et séchez-vous les mains avant de manipuler les biberons stérilisés.
- Préparez les biberons au fur et à mesure; ne mélangez pas de préparation pour nourrisson à l'avance.

1
Remplissez le réservoir d'eau purifiée à la température ambiante jusqu'à la ligne MAX.
MAX
2
Remplissez le contenant à poudre jusqu'à la ligne MAX.

Versez la poudre uniformément dans le contenant, sans la tasser. Avant de fermer, vous pouvez égaliser la poudre à l'aide des trois battants du couvercle du contenant à poudre.

Température de l'eau
Le réchaud de réservoir chauffe l'eau et en maintient la température tant que l'appareil est en marche. Si vous remplissez le réservoir d'eau fraîche ou à la température ambiante pour fluidiser immédiatement le voyant jaune dignotera pour indiquer que l'eau se réchauffe.

Si l'appareil est mis en marche lorsque l'eau du réservoir est fraîche ou à la température ambiante, vérifiez toujours que la préparation est bien mélangée et qu'elle n'a pas formé de grumeaux avant que l'eau ait été réchauffée.

Voyants de température
- Vert – l'eau est chaude et prête
- Clignotant jaune – l'eau se réchauffe
- Clignotant jaune et vert : l'eau du réservoir est trop froide ou trop chaude

Pour accélérer le temps de chauffage de l'eau, remplissez toujours le réservoir d'eau fraîche ou à la température ambiante. Le clignotant jaune et vert indique que l'eau du réservoir est trop chaude ou trop froide. L'appareil ne fonctionne pas tant que le voyant clignote en jaune et en vert. Pour accélérer le temps de chauffage de l'eau, ne remplissez pas le réservoir d'eau réfrigérée.
⚠ Ne versez jamais d'eau chaude dans le réservoir. Si l'eau a été bouillie, laissez-la refroidir à la température du corps ou ambiante avant de la verser dans le réservoir.

Préparation des biberons (suite sur la page 6)

Préparation des biberons (suite)

3
Mettez l'égouttoir à la bonne hauteur pour le biberon.
Soulevez-le et tirez pour l'enlever. Poussez vers le fond et le bas pour l'installer.
Grand biberon
Petit biberon
Ajuster l'égouttoir afin que le biberon soit le plus près possible de la sortie de l'entonnoir et afin d'éviter que la préparation pour nourrisson se répande.
4
ml/oz
Choisissez la taille du biberon en appuyant sur le bouton « ml/oz ». Chaque pression du bouton fait augmenter la quantité de 60 ml (20 oz).
5
ml/oz
Après avoir choisi la quantité, appuyez sur le bouton de mise en marche (vert) pour verser la préparation.
6
L'appareil fera couler la préparation pour nourrisson, puis s'arrêtera automatiquement.
7
Vérifier la quantité de préparation.
La quantité semblera plus élevée en raison de la poudre ajoutée.
8
Vérifier la température de la préparation...
...et donnez-la au bébé.

⚠ N'enlevez jamais le réservoir à eau, l'entonnoir ni le contenant à poudre lorsque l'appareil fonctionne.

Lorsque le biberon est à l'abri de boire, jetez le reste de la préparation pour nourrisson.
Tenez toujours le biberon pendant le boire. Vous ne devez jamais appuyer le biberon quelque part et laisser le bébé boire sans surveillance.

Nettoyage

Débranchez l'appareil avant de le nettoyer. N'utilisez pas d'éponges à récurer pour nettoyer l'appareil.

L'entonnoir et son couvercle, ainsi que la partie inférieure du contenant à poudre, doivent être nettoyés quotidiennement (ou l'appareil est utilisé à cette fréquence).

Suivre les étapes ci-dessous pour nettoyer les pièces :

1
Retirer l'entonnoir et son couvercle en tirant vers l'extérieur et vers le bas.
2
Soulever le couvercle pour le détacher de l'entonnoir.
3
Lavez et rincez abondamment l'entonnoir et son couvercle. Ces pièces peuvent aller au lave-vaisselle (panier supérieur uniquement) et être stérilisées à la vapeur.
4
Essuyez sous le contenant à poudre avec un linge sec et propre.

Une fois l'entonnoir retiré, mais sans avoir retiré le contenant à poudre de l'appareil, essuyez toute poudre sèche sous le contenant à poudre et le compartiment de l'entonnoir avec un essuie-tout ou un linge doux SEC en un mouvement circulaire.

⚠ Ne nettoyez jamais l'entonnoir ou le dessous du contenant à poudre avec un linge mouillé ou humide.

⚠ Vérifiez toujours que l'entonnoir et le couvercle de l'entonnoir sont parfaitement SECS avant de les placer dans l'appareil.

- Nettoyez l'intérieur du réservoir à eau chaque mois avec un détergent doux et un linge souple ou une éponge. Rincez abondamment l'intérieur du réservoir avant de le remplir d'eau purifiée. Essuyez l'extérieur du réservoir à eau avec un linge humide et propre. **Vous ne devez jamais plonger le réservoir dans l'eau et mettre les composants électroniques qui se trouvent dans la base de réservoir en contact avec de l'eau...** Si les composants électroniques dans la base de ce réservoir a eau se mouillent, laissez-les sécher complètement avant de replacer le réservoir sur la base. **Ne mettez jamais le réservoir au lave-vaisselle.**
- Nettoyez chaque moule le contenant à poudre et tous ses composants en utilant tout reste de poudre (que vous pourriez récolter ultérieurement) avant de les nettoyer avec un linge doux ou une éponge.
⚠ Assurez-vous que le contenant à poudre et tous ses composants sont parfaitement secs avant de les stériliser et de remplir le contenant de poudre.
Ne mettez jamais le contenant à poudre au lave-vaisselle.
- Essuyez le pied de l'appareil avec un linge doux et humide et séchez-le immédiatement. Vous ne devez jamais plonger ni brancher le pied dans l'eau ou un autre liquide. Séchez le pied de l'appareil après l'avoir nettoyé.

SUIVEZ TOUJOURS LES CONSIGNES ET NOTEZ LA DATE DE PÉREMPTION INDIQUÉE PAR LE FABRICANT DE LA POUDRE

Conseils

Ne retirez pas le réservoir à eau de la base avant de le remplir : vous n'avez qu'à soulever le couvercle à l'avant et d'y verser de l'eau. Le niveau d'eau ne doit pas être inférieur à la ligne « MIN ».

Remplissez régulièrement le réservoir avec de l'eau à la température ambiante et laissez l'appareil branché pour que l'eau soit toujours réchauffée et prête à être utilisée.

Le niveau de poudre doit toujours être au-dessus de la roue d'agitation. Vous devez remplir le contenant lorsque l'un des battants de la roue d'agitation est visible dans la poudre. N'utilisez pas l'appareil si le niveau de poudre est inférieur à la ligne « MIN » du contenant.

Remplissez quand un battant de la roue d'agitation est visible.

À l'installation des composants du contenant à poudre, les flèches de la roue de mesure et de la pièce de verrouillage doivent être vis-à-vis comme cela est illustré à droite. Si la roue de mesure tourne quand vous installez la pièce de verrouillage, faites pivoter la roue jusqu'à la position illustrée à droite.

Vue du dessus

Si la poudre forme un pic lorsque vous la versez dans le contenant à poudre, nivelez-la délicatement à l'aide des 3 battants sous couvercle.

Ajustez l'égouttoir afin que le biberon soit le plus près possible de la sortie de l'entonnoir et afin d'éviter que de la préparation pour nourrisson se répande.

Le robot Formula Pro® peut être utilisé à tout moment du cycle de chauffage de l'eau, mais les poudres ne se dissolvent pas toutes dans l'eau froide ou à la température ambiante. Vérifiez toujours que la poudre n'a pas formé de grumeaux et agitez ou secouez le biberon fermé afin de complètement dissoudre la poudre dans l'eau.

Dépannage

Situation	Cause possible	Solution
L'appareil ne se met pas en marche.	L'appareil est débranché.	Vérifiez que la fiche est bien insérée dans la prise.
	L'appareil n'est pas allumé.	Mettez l'interrupteur situé à l'arrière au bas de l'appareil à ON.
	L'entonnoir a été enlevé ou est mal inséré.	Insérez l'entonnoir ou poussez sur sa partie avant jusqu'à ce qu'il soit parfaitement encastré dans l'appareil.
	Le réservoir à eau a été enlevé ou est mal enclenché.	Mettez le réservoir à eau sur la base ou appuyez jusqu'à ce qu'il descende complètement.
	Le niveau d'eau est inférieur à la ligne MIN.	Verser de l'eau dans le réservoir.
	Le contenant à poudre a été enlevé ou est mal enclenché.	Mettez le contenant à poudre sur l'appareil ou appuyez jusqu'à ce qu'il descende complètement.
	Le couvercle du contenant à poudre n'est pas bien fermé.	Tournez le couvercle du contenant à poudre dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il soit entièrement fermé.
	Le couvercle du contenant à poudre est à l'envers.	La languette sur le bord extérieur du couvercle du contenant à poudre doit pointer vers l'arrière de l'appareil et être alignées avec l'encoche dans l'entonnoir. Consultez le diagramme de l'étape1 à la page 3.
	L'eau du réservoir est trop froide. (Voyant DEL clignotant vert et jaune)	Laissez l'eau se réchauffer ou versez de l'eau plus chaude dans le réservoir pour accélérer la baisse de la température.
	L'eau du réservoir est trop chaude. (Voyant DEL clignotant vert et jaune)	Laissez l'eau se refroidir ou versez de l'eau plus froide dans le réservoir pour accélérer la baisse de la température.
La préparation pour nourrisson est trop froide.	L'eau n'a pas été réchauffée à la bonne température.	Laissez l'eau chauffer dans le réservoir. Le voyant vert de la section « TEMP » du panneau de commande s'allume lorsque l'eau a atteint la bonne température.
Trop peu de poudre est ajoutée.	Le niveau de poudre est insuffisant.	Remplissez le contenant à poudre.
	De la poudre est coincée dans la roue de mesure.	Vérifiez que le racloir en silicone est installé correctement.
	Mauvais embout pour le type de poudre.	Vérifiez que l'embout correspond au type de poudre (voir page 4).

Dépannage

Situation	Cause possible	Solution
Trop de poudre est ajoutée.	Mauvais embout pour le type de poudre.	Vérifiez que l'embout correspond au type de poudre (voir page 4).
Tartre sur le réchaud du réservoir.	Utilisation prolongée d'eau riche en minéraux.	Nettoyez le réchaud et utilisez de l'eau purifiée ou distillée.
Accumulation de poudre sur le couvercle de l'entonnoir et sous le contenant à poudre.	Utilisation prolongée dans les milieux humides.	Nettoyez régulièrement le couvercle de l'entonnoir et le fond du contenant à poudre et utilisez l'appareil dans un endroit sec.
Le réservoir à eau est plein, mais le voyant rouge indiquant qu'il est vide est allumé.	Le réservoir à eau est mal installé.	Appuyez sur le réservoir à eau pour qu'il repose complètement sur la base.
L'entonnoir ne s'insère pas complètement dans son compartiment.	Le couvercle de l'entonnoir est de travers ou n'a pas été poussé complètement vers le bas.	Alignez la languette à l'avant du couvercle de l'entonnoir et l'encoche de l'entonnoir, et poussez complètement le couvercle de l'entonnoir vers le bas.

Si le problème persiste malgré l'application des solutions de dépannage ci-dessus, communiquez avec le service à la clientèle au 1-800-667-4111 ou écrivez-nous à l'adresse suivante : service@ebsbaby.ca.

Service à la clientèle et garantie

En cas de problèmes avec le robot Formula Pro® de Baby Brezza®, communiquez avec notre service à la clientèle au 1-800-667-4111 ou à l'adresse suivante : service@ebsbaby.ca afin de recevoir le meilleur service.

Garantie limitée d'un an

La garantie limitée s'applique uniquement aux produits achetés auprès de revendeurs autorisés et utilisés au Canada. L'achat du produit auprès d'un revendeur non autorisé ou son utilisation hors du Canada annule automatiquement cette garantie.

La présente garantie n'est offerte qu'aux consommateurs. Consommateur désigne ici toute personne qui possède un robot Formula Pro® de Baby Brezza®, acheté au détail à des fins personnelles, familiales ou domestiques. Sauf dispositions contraires des lois applicables, cette garantie n'est pas offerte aux détaillants ni aux personnes qui achètent ou possèdent le produit à des fins commerciales. Pendant un an à compter de la date d'achat originale, nous garantissons le robot Formula Pro® de Baby Brezza® contre les vices de matériaux ou de fabrication s'il fait l'objet d'un usage domestique normal. Pour ce prévalor de la garantie, le client devra présenter la preuve d'achat originale. En cas d'absence de la preuve d'achat originale, la période de garantie sera calculée à compter de la date de fabrication du produit. Si le robot Formula Pro® fait défaut durant la période de garantie, veuillez contacter notre service à la clientèle au 1-800-667-4111 ou écrivez-nous à l'adresse suivante : service@ebsbaby.ca